

PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES /  
AIRCRAFT PARKING/DOCKING CHART

ELEV AD: 191 M

TWR 118.7  
APP 121.4

**HERMOSILLO**  
AEROPUERTO INTL /  
INTL AIRPORT

**GRAL. IGNACIO PESQUEIRA GARCIA**

**CALLES DE RODAJE, ANCHO, RESISTENCIA /  
TAXIWAYS, WIDTH, STRENGTH**


TWY	ANCHO / WIDTH	RESISTENCIA / STRENGTH	TIPO / TYPE
D	23 M	75/F/A/X/T	ASFALTO / ASPHALT
		77/R/B/W/T	CONCRETO / CONCRETE

ZONA SIN VISIBILIDAD DESDE TORRE, PRECAUCION AL TRANSITAR /  
ZONE OUT OF SIGHT FOR TWR, PROCEED CAUTIOUSLY

PLATAFORMA DE AVIACION GENERAL /  
GENERAL AVIATION APRON  
POS 1-11 CONCRETO / CONCRETE  
RESISTENCIA / STRENGTH 61/R/B/X/T

LIMITE DE SERVICIOS ATC /  
ATC SERVICES LIMIT

PLATAFORMA PERNOCITA / OVERNIGHT APRON  
POS 1-6, 11-17, 26-32 ASFALTO / ASPHALT  
RESISTENCIA / STRENGTH 35/F/B/X/T  
POS 7-10, 18-25, 33-47 ASFALTO / ASPHALT  
RESISTENCIA / STRENGTH 33/F/A/X/T

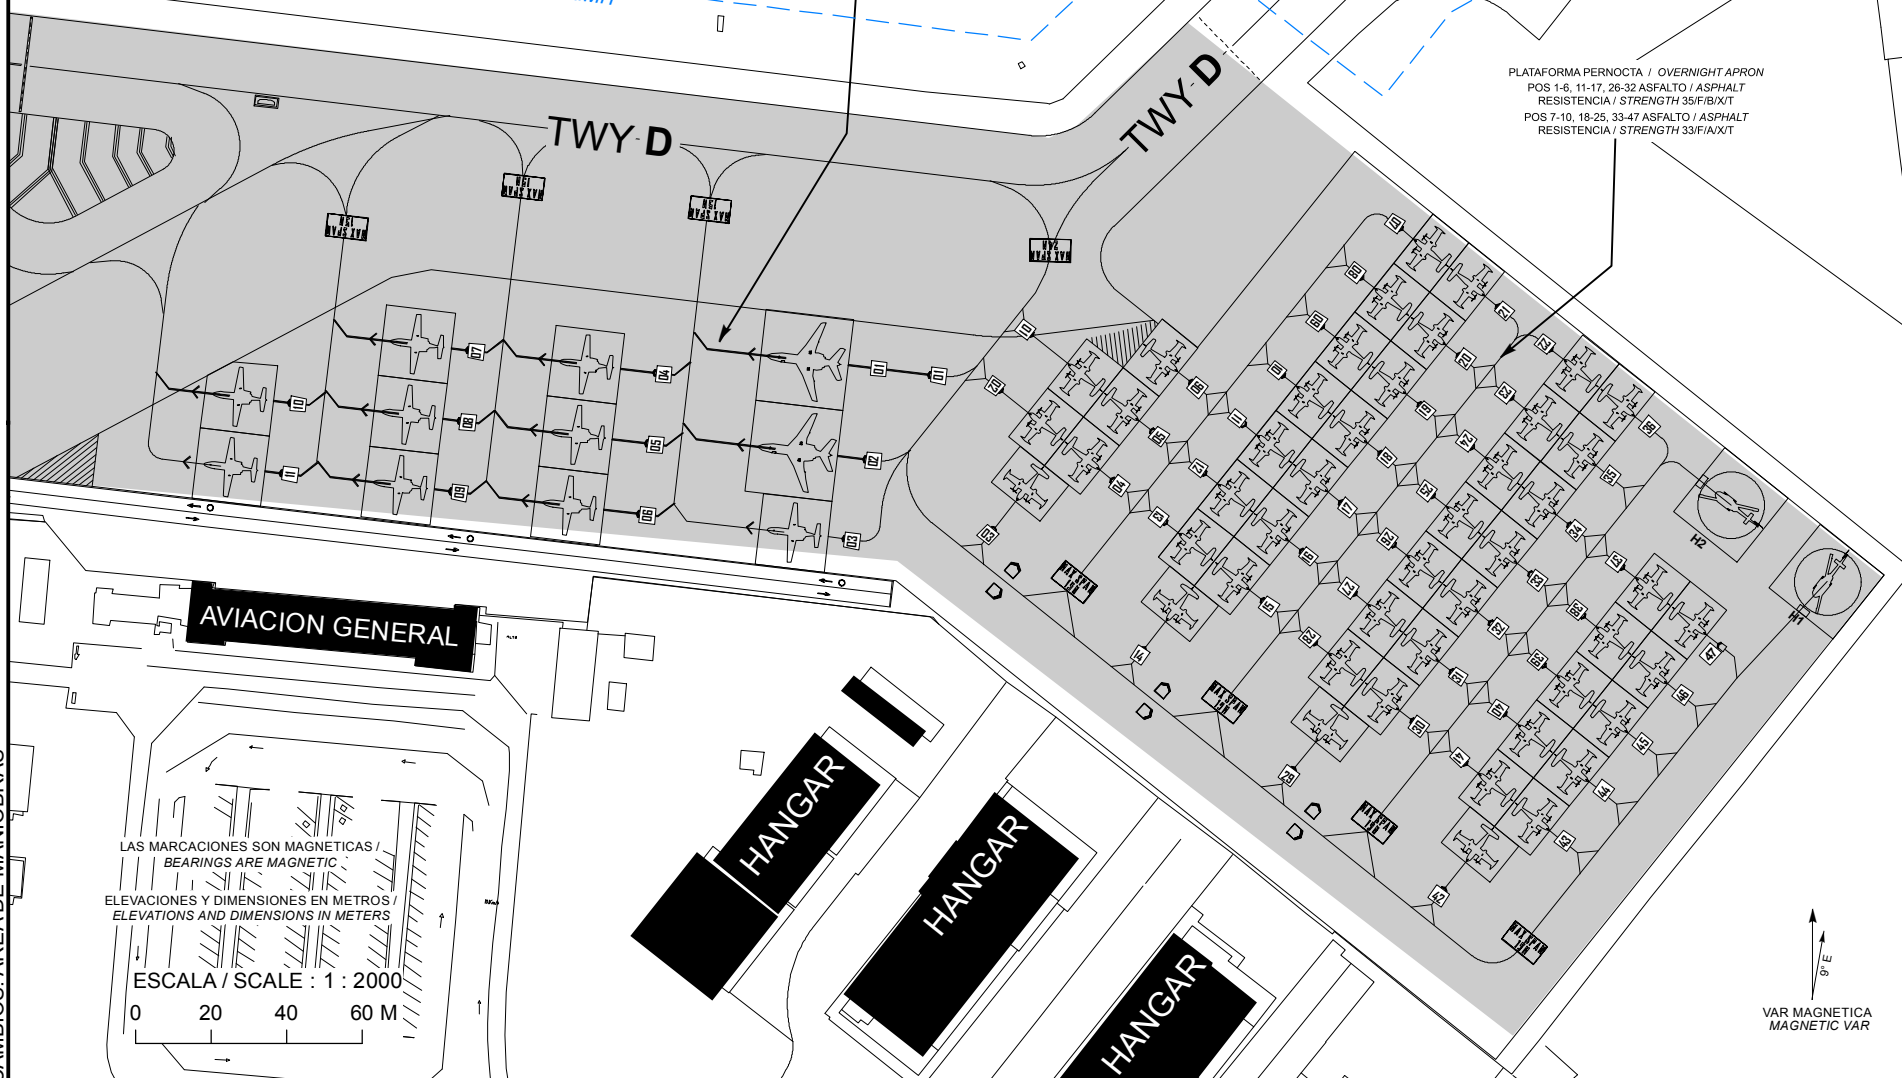

AVIACION GENERAL

HANGAR

HANGAR

HANGAR

LAS MARCACIONES SON MAGNETICAS /  
BEARINGS ARE MAGNETIC

ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS /  
ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METERS

ESCALA / SCALE : 1 : 2000

0 20 40 60 M

VAR MAGNETICA  
MAGNETIC VAR  
9° E

CAMBIOS: AREA DE MANIOBRAS